

INJECTRITE INYECTORA PROPORCIONAL PERISTALTICA

La última bomba peristáltica proporcional de Tefen
Está diseñada para garantizar una inyección precisa de
aditivo mediante la lectura de los señales del contador de agua.




Características y Beneficios

- ✓ Garantiza una solución continua y homogénea durante el funcionamiento del sistema de agua
- ✓ Alta precisión y repetibilidad
- ✓ Capacidad de ajuste de dosis rápida para caudales altos y bajos
- ✓ Excelente resistencia a químicos agresivos
- ✓ Conexión opcional de una InjectRite adicional al medidor de agua para operación en paralelo que permite el uso de 2 tipos de aditivo y asegura una dosis mayor
- ✓ Mantenimiento sencillo y rápido: sustitución sencilla del tubo
- ✓ NO afectado por la calidad del agua
- ✓ Interfaz electrónica inteligente y sencilla
- ✓ Sistema de identificación de errores para desbordamiento, falta de señal del medidor de agua
- ✓ El kit de la Injectrite incluye: tubo de succión, válvula de retención y tubo de descarga
- ✓ Opcional- Sensor de flujo ubicado en el tubo de succión

Inyectora Peristáltica Proporcional

InjectRite™

Caudal de agua en la línea principal l/h	20 min, 2000 max. (según la capacidad de emisión de pulsos del contador)
Tasa de dosis	0.2%, 0.25%, 0.5%, 0.75%, 1.0%, 1.25%, 1.5%, 1.75%, 2.0%
Max. Contrapresión bar	2
Max. Volumen de inyección	10 l/h
Conexiones hidráulicas	3/4"
Energía	220v (110v)
Material de tubo	santoprene
Disparador de operación	pulso seco (del contador de agua)
Emisión del contador de agua	eu - 1 pulso por litro

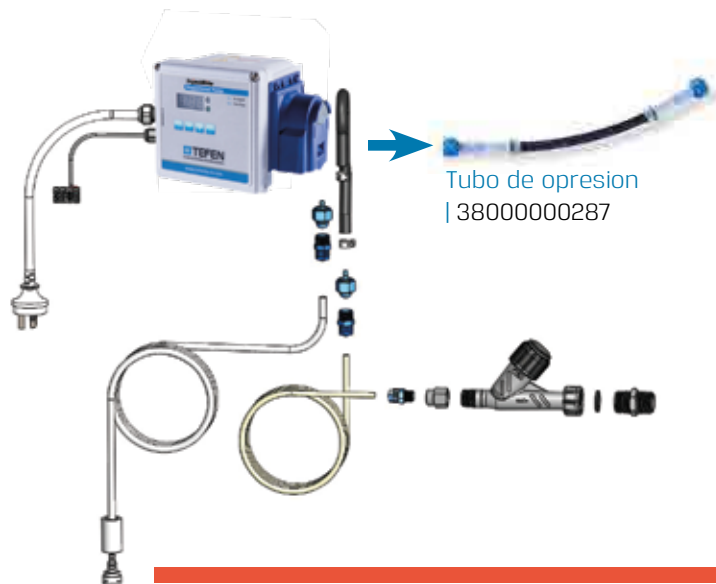


Elección del porcentaje de Dosis

Dosis %	Volumen Inyectado l/h					
	0.40	2.00	10.00			
2%	0.40	2.00	10.00			
1.75%	0.35	1.75	8.75			
1.5%	0.30	1.50	7.50			
1.25%	0.25	1.25	6.25			
1%	0.20	1.00	5.00	10.00		
0.75%	0.15	0.75	3.75	7.50		
0.5%	0.10	0.50	2.50	5.00	7.50	10.00
0.25%	0.05	0.25	1.25	2.50	3.75	5.00
0.2%	0.04	0.20	1.00	2.00	3.00	4.00
	20	100	500	1000	1500	2000
	Caudal de agua en la línea principal - l/h					

Ciclos de Trabajo (a caudales bajos)

Ciclos de la inyectora @ caudales bajos

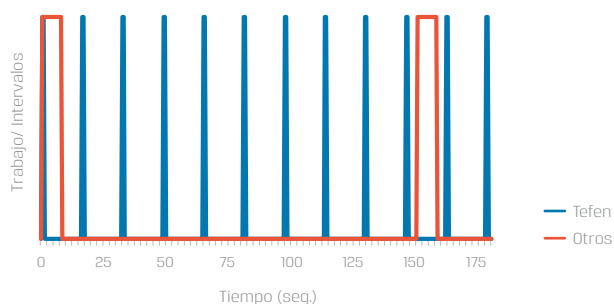

Lectura de pulsos en mayor frecuencia proporciona una solución óptima y homogénea.



Kibbutz Nahsholim 3081500 Israel | www.tefentech.com
Tel. 972 4 6395944 | Fax. 972 4 6390813 | info@tefentech.com

ISO 9001
2015 certified



For the removal of any doubt, this documents does not constitute an offer on the part of Tefen and/or any undertaking on its part. Tefen may change the content of this document and/or the technical specifications of the products and/or add and/or remove products and/or change prices and/or any terms and conditions specified in this document at any time and upon its sole discretion without any prior notice.